

Snabbguide för manuell inställning av Micrologic X

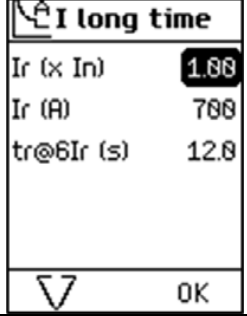

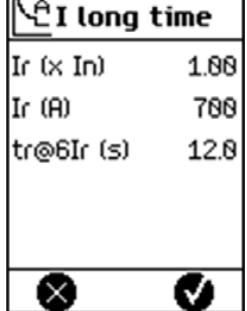
Hantering av Micrologic X med en App för smartphone rekommenderas. Appen är på svenska och guidar användaren med text och bilder på ett mer intuitivt sätt. Anslutningen till skyddet sker genom en säkrad Bluetooth-kommunikation.

Inställningar och parametrering kan också göras med programvara för PC: EcoStruxure Power Commission (EPC). Anslutningen till skyddet sker med en USB-kabel.



Skulle skyddsinställningarna behöva ändras manuellt, direkt i skyddets display så följer du bara dessa instruktioner.

Steg	Utförande	Display
1	Tryck på Hemknappen . Home -menyn öppnas. Tryck på Pil Nedåt för att markera Protection .	
2	Tryck på OK . Protection-menyn öppnas. Välj I long time (överlastskydd)	
3	Tryck på OK . Du är nu i redigeringsläge och I long time -menyn visas. I I long time -menyn, välj parametern Ir (x In) .	
4	Tryck på OK för att redigera Ir (x In) . Värdet visas med svart text på vit bakgrund för att indikera att redigering är möjlig.	

5	<p>Tryck på + och - knapparna för att välja mellan möjliga inställningar. Tryck på OK för att bekräfta den nya inställningen. Värdet visas nu med vit text på svart bakgrund.</p>	
6	<p>Tryck på Pil Nedåt och OK för att välja nästa parameter att ställa in och upprepa steg 5,</p>	-
7	<p>För att spara de nya inställningarna, tryck på antingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESC knappen • Hemknappen 	-
8	<p>Du får nu frågan om du vill spara de nya inställningarna. Tryck på antingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Y för att spara de nya inställningarna. • N för att ångra inställningarna. Displayen visar sedan Home-menyn om Hemknappen använts, eller Protection-menyn om ESC-knappen använts i föregående steg. <p>Om du inte tryckt på Y för att spara de nya inställningarna inom fem minuter efter att du påbörjat redigeringen kommer alla ändringar att annulleras och ett meddelande om Session expired visas.</p> 	
9	<p>Displayen visar de nya inställningarna. Värdena visas enbart och kan inte redigeras. Tryck på antingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ✓ för att använda de nya inställningarna. • X för att annullera ändringarna och återgå till Protection-menyn. <p>Om du inte trycker på ✓ för att använda de nya inställningarna inom fem minuter efter att du påbörjat redigeringen kommer alla ändringar att annulleras och ett meddelande om Session expired visas. OBS: ESC och Hemknappen är inaktiverade i detta läge. Eventuella tryck på dem har ingen effekt.</p>	
10	<p>Efter att de nya inställningarna har validerats visas de nya inställningarna i ett redigerbart läge. Avsluta redigeringsläget genom att trycka på antingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESC-knappen, för att återgå till Protection-menyn • Hemknappen, för att återgå till Home-menyn 	